

NOTICE DE POSE

Récupérateur d'eau modulable



Récupérateur d'eau modulable


INSTRUCTIONS




NE PAS EMPILER PLUS DE DEUX RÉCUPÉRATEURS.
LES RÉCUPÉRATEURS DOIVENT ÊTRE POSÉS SUR UN SOL PLAT.

CONTENU (SELON VERSION)


Kit de jumelage vertical

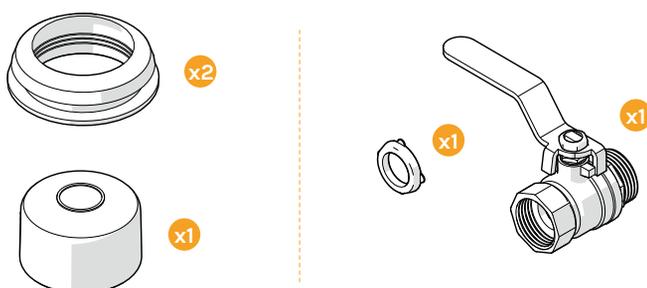


Kit de jumelage horizontal

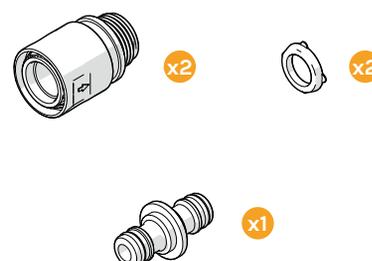


Collecteur de gouttière Ø 50/60 (Option)

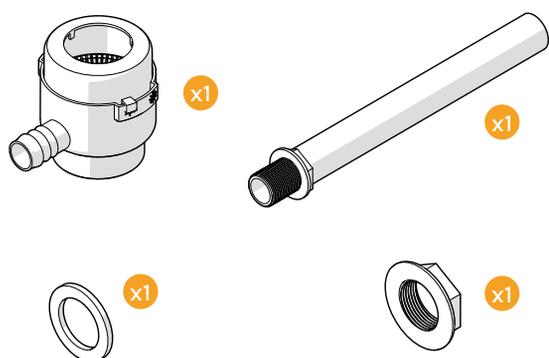




Collecteur de gouttière Ø 80/100 (Option)

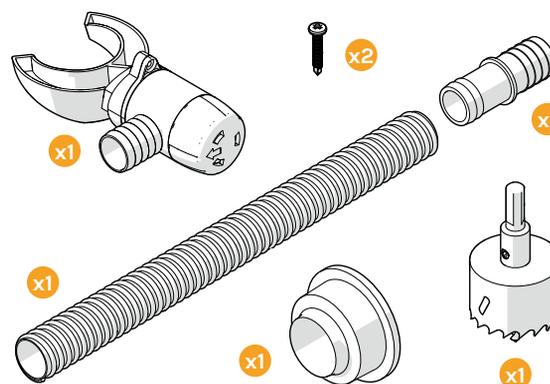


MONTAGE KIT DE JUMELAGE VERTICAL

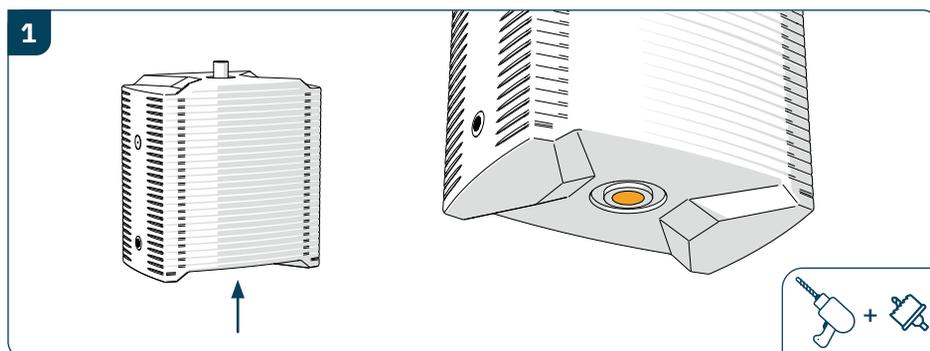


Percer le dessous du récupérateur avec une scie cloche Ø 54 mm

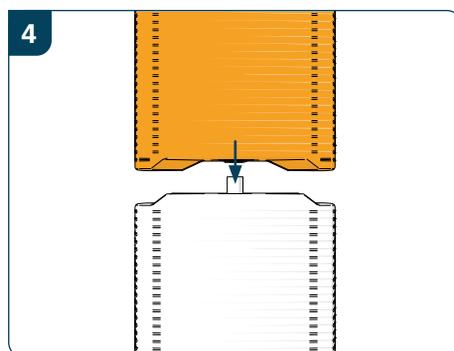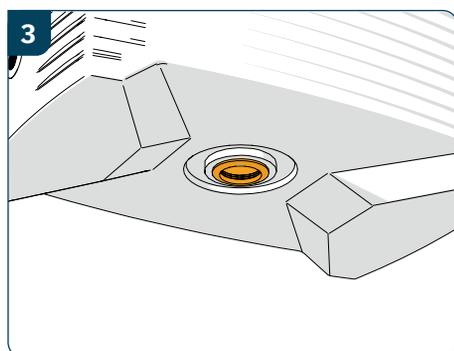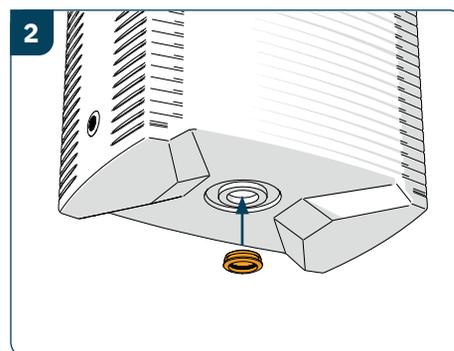


Graisser le joint et le tube pour faciliter l'emboîtement. Utiliser de la graisse silicone alimentaire (ou sanitaire).

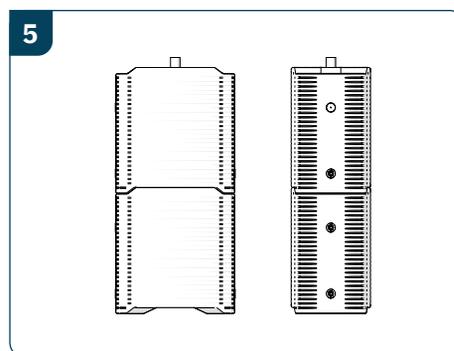



MONTAGE DU ROBINET

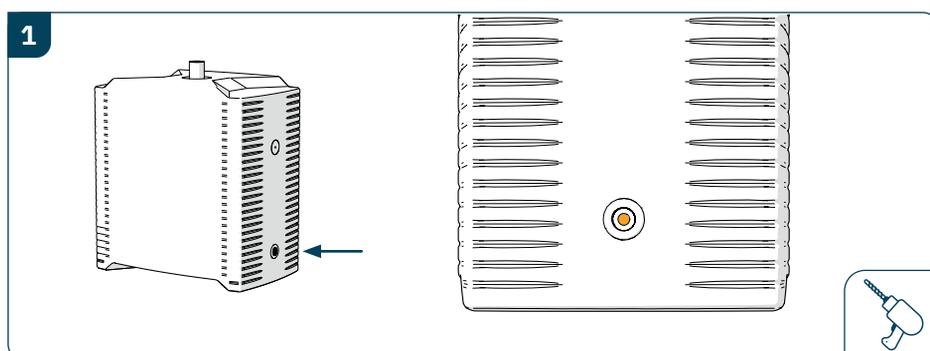

Percer un trou de Ø 14 mm à l'endroit indiqué.

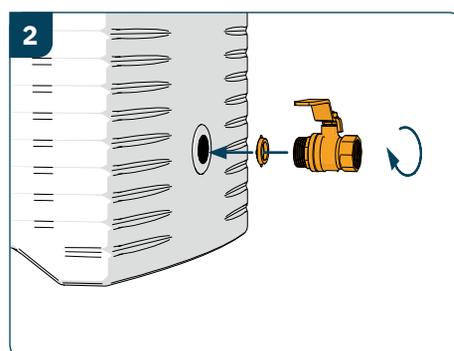


Placer le joint, puis visser le robinet

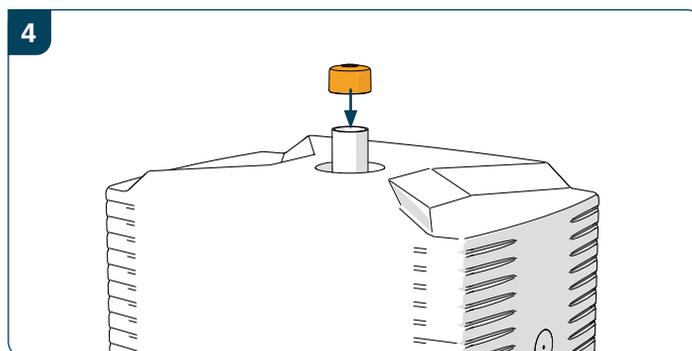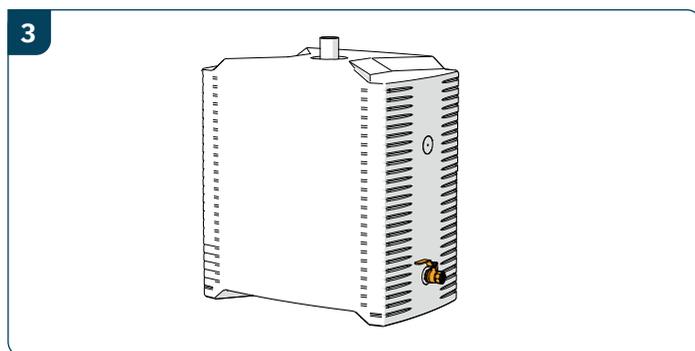


Placer le bouchon sur le tube du récupérateur le plus haut


MONTAGE KIT DE JUMELAGE HORIZONTAL

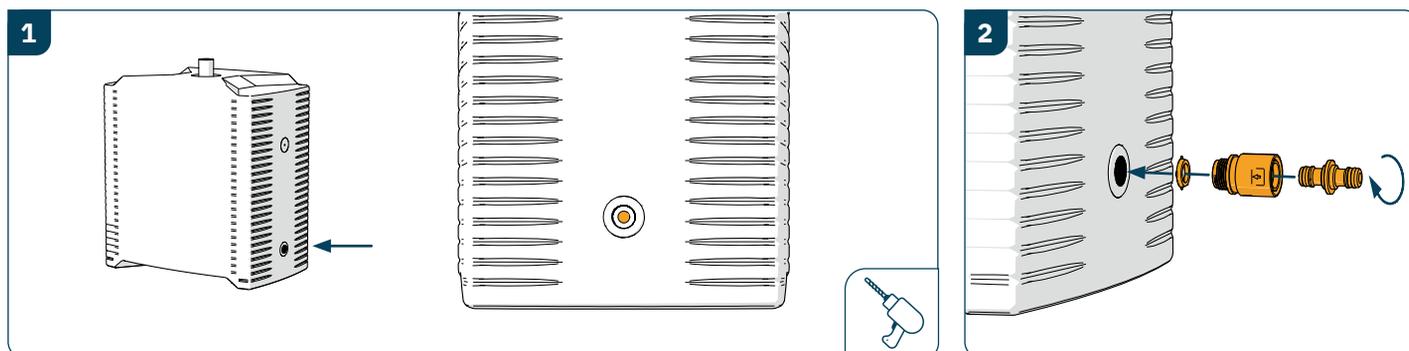


Percer un trou de $\varnothing 14$ mm à l'endroit indiqué (sur les 2 récupérateurs).
Attention au sens du 2^e récupérateur (se référer au montage de votre collecteur)

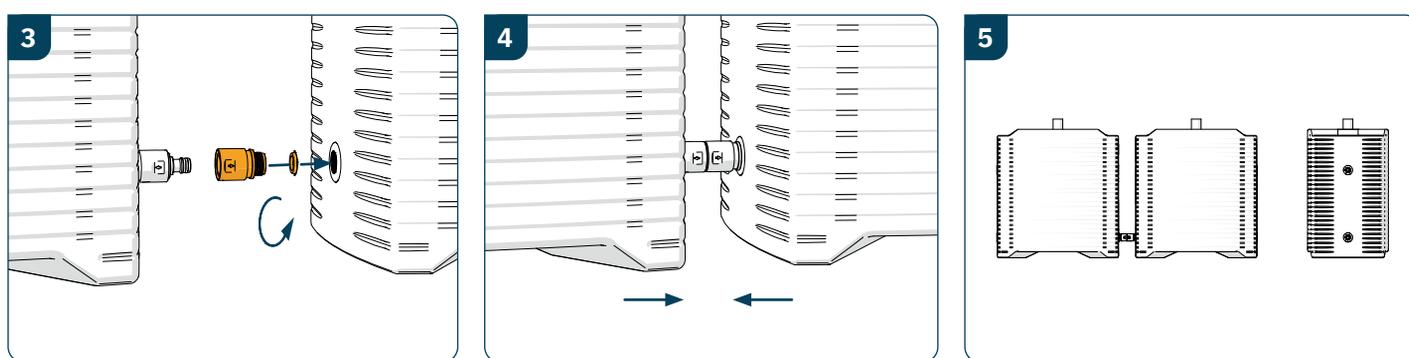

MONTAGE COLLECTEUR DE GOUTTIÈRE $\varnothing 50/60$

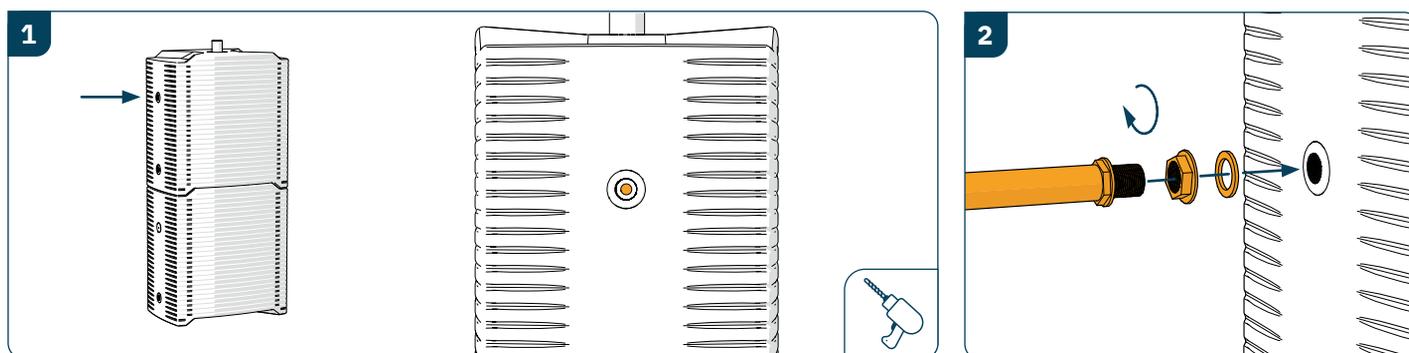


Percer un trou de $\varnothing 14$ mm à l'endroit indiqué. Assurez-vous de percer le récupérateur le plus haut.

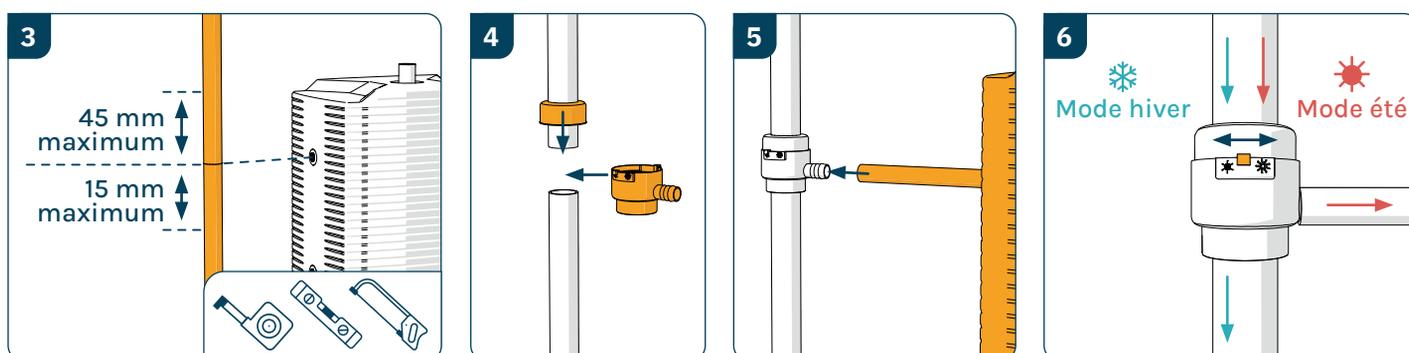


Repérer sur la descente le niveau du branchement du récupérateur. Puis couper la descente à 45 mm maximum au-dessus de ce niveau et à 15 mm maximum en dessous.

MONTAGE COLLECTEUR DE GOUTIÈRE Ø 80/100

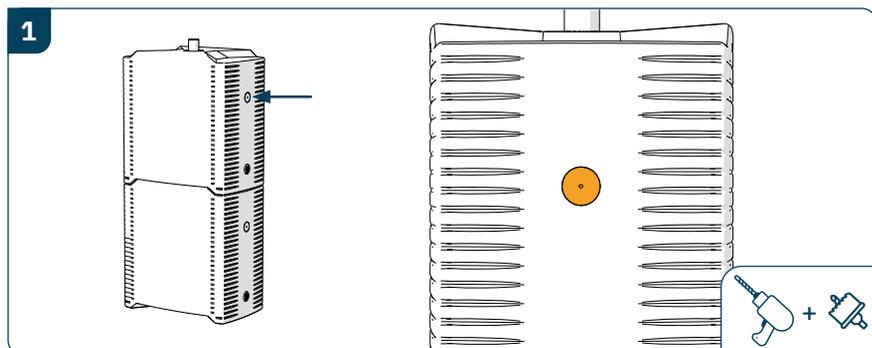

À l'aide de la scie cloche Ø 45 mm (fournie), percer l'emplacement indiqué. Assurez-vous de percer le récupérateur le plus haut.

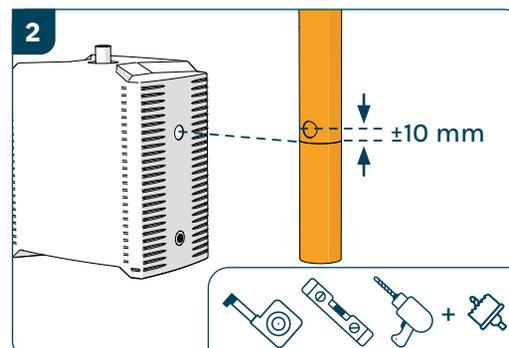

Percer la descente avec la scie cloche à 10 mm au-dessus du niveau du perçage réalisé sur le récupérateur.

